


Nastavenie svietidla pomocou prepaja:

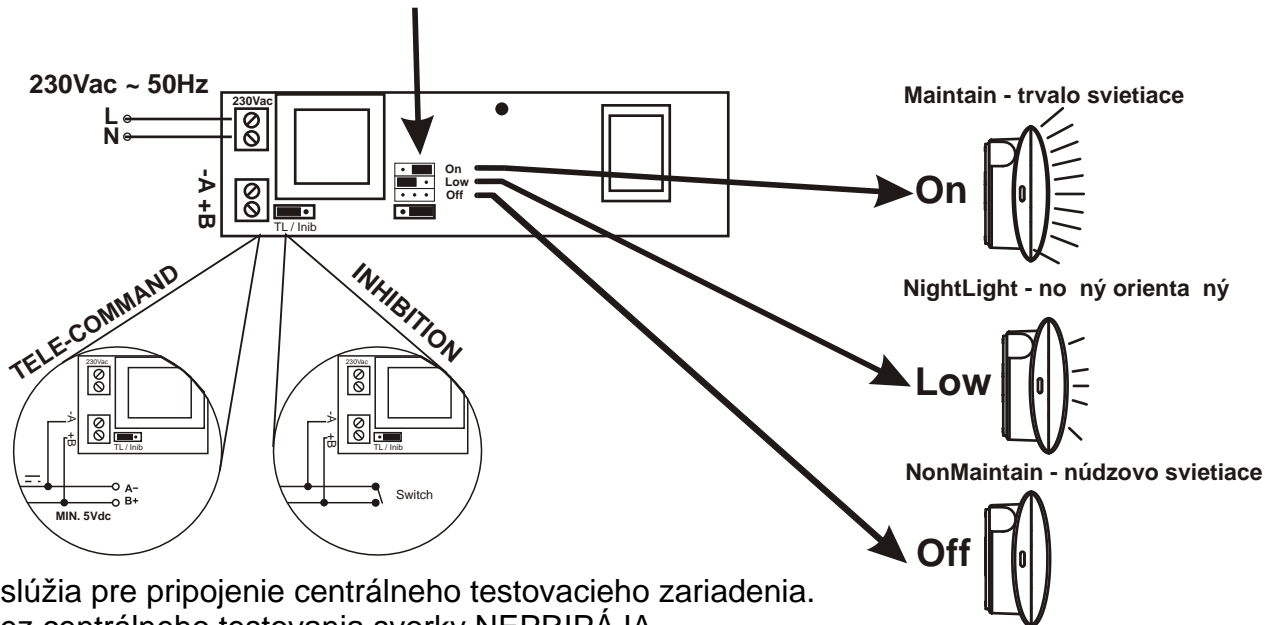

Svorky A, B slúžia pre pripojenie centrálného testovacieho zariadenia. Pri montáži bez centrálného testovania svorky NEPRIPÁJA

Režim svietidla:
trvalo svietiaci / no ný orienta ný / núdzovo svietiaci
regulujeme ho prepojom vo svietidle

Prepoj ON
svietidlo pri normálnom napájaní svieti na 50% výkon, do plného výkonu sa dostáva výpadku normálneho napájania a svieti z batérie.

Prepoj LOW
svietidlo pri normálnom napájaní svieti na 10% výkon, na plný výkon svieti len po výpadku napájania. Tento režim slúži na no ný orienta ný osvetlenie.

Prepoj OFF
svietidlo sa rozsvieti na plný výkon len po výpadku normálneho napájania

Pre správne naformátovanie batérie, musí by svietidlo pri prvom pripojení k sieti neprerušene nabíjané minimálne 24h



Batéria musí by vymenená v prípade že už nedosahuje predpísanú dobu autonómnosti.

Pri montáži skontrolujte i sú vodi e vedúce od batérie konektorm pripojené k svietidlu.

LEPENIE PIKTOGRAMOV

Pri lepení piktogramov na svietidlo nálepku navlhíte pod a návodu na samolepke. Dosiahnete tým ľahkú manipuláciu s nálepkou a jej presné umiestnenie na svietidle bez zbytočných medzier. Po vysušení nálepky zostáva piktogram pevne na určenom mieste.