


Nastavenie svietidla pomocou prepaja:

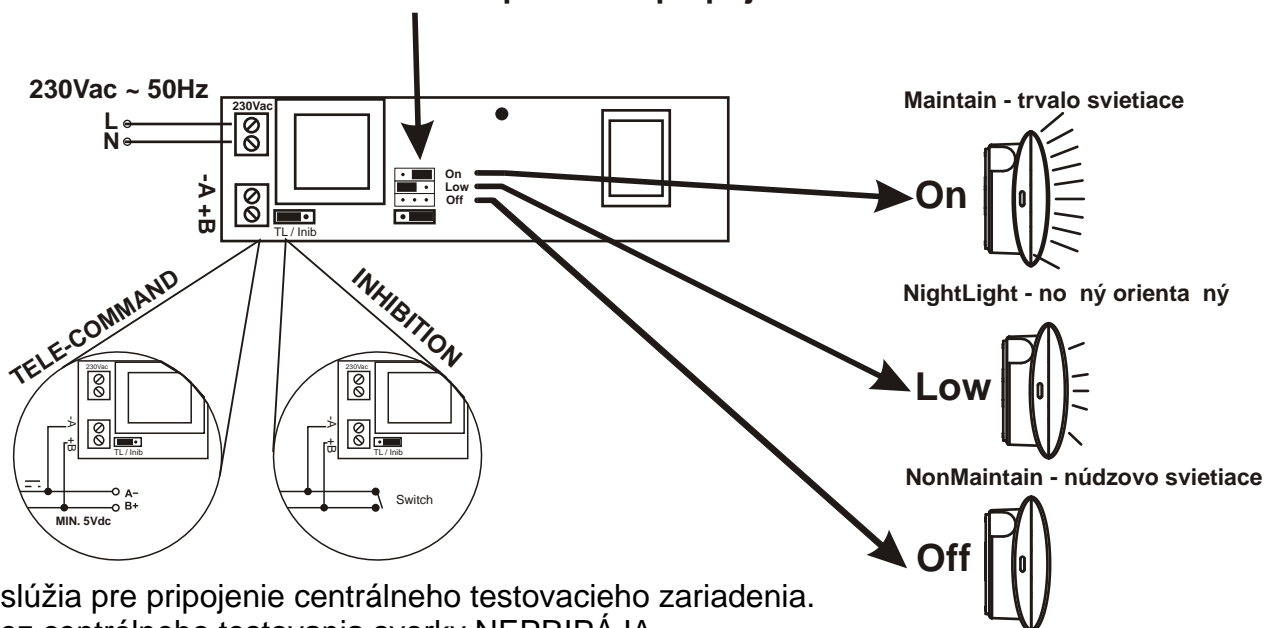

Svorky A, B slúžia pre pripojenie centrálneho testovacieho zariadenia. Pri montáži bez centrálneho testovania svorky NEPRIPÁJA

Režim svietidla:

trvalo svietiaci / no ný orienta ný / núdzovo svietiaci regulujeme ho prepojom vo svietidle

Prepoj ON


svietidlo pri normálnom napájaní svieti na 50% výkon, do plného výkonu sa dostáva výpadku normálneho napájania a svieti z batérie.

Prepoj LOW

svietidlo pri normálnom napájaní svieti na 10% výkon, na plný výkon svieti len po výpadku napájania. Tento režim slúži na no ný orienta ný osvetlenie.

Prepoj OFF

svietidlo sa rozsvieti na plný výkon len po výpadku normálneho napájania

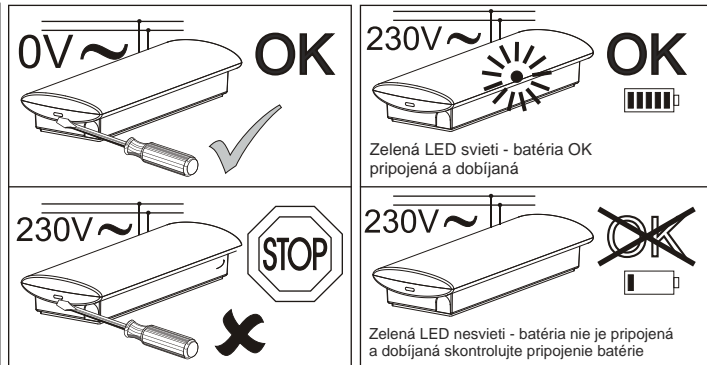

Batéria musí by vymenená v prípade že už nedosahuje predpísanú dobu autonómnosti.

Pri montáži skontrolujte i sú vodi e vedúce od batérie konektorm pripojené k svietidlu.

LEPENIE PIKTOGRAMOV

Pri lepení piktogramov na svietidlo nálepku navlh ite pod a návodu na samolepke. Dosiahnete tým ahkú manipuláciu s nálepkou a jej presné umiestnenie na svietidle bez zbyto ných medzier. Po vysušení nálepky zostáva piktogram pevne na ur enom mieste.

Pre správne naformátovanie batérie, musí by svietidlo pri prvom pripojení k sieti neprerušene nabíjané minimálne 24h

